



Страна ворот

Запросить стоимость
(499) 348-16-78
contact@stranavorot.ru

ГЕРМЕТИЗАТОР

ПРОЕМА СО СКЛАДНОЙ РАМОЙ



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	2
ОБОРУДОВАНИЕ	2
ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
МОНТАЖ	4

Инструкция по монтажу и эксплуатации



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ









Герметизатор проема предназначен для герметизации пространства между погрузочным доком и кузовом грузового автомобиля.





2. ОБОРУДОВАНИЕ

Герметизатор проема предназначен для герметизации пространства между погрузочным доком и кузовом грузового автомобиля.

2.1. Детали конструкции для установки

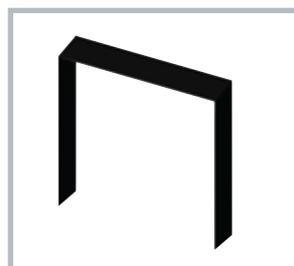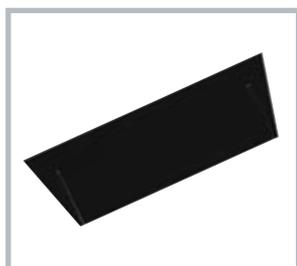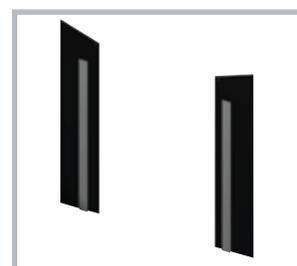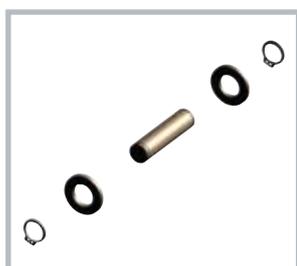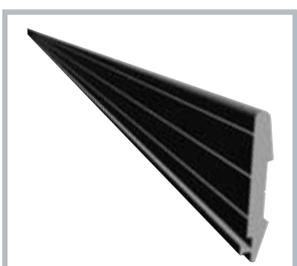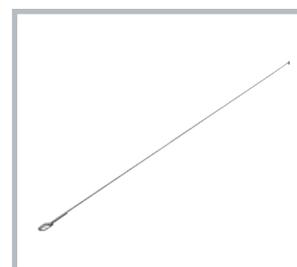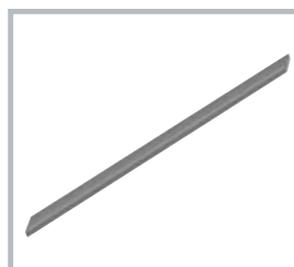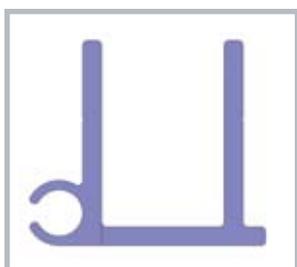

2.2. Метизы и инструменты

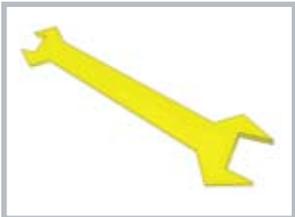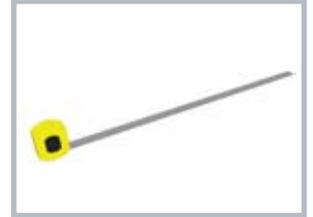


3. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения правильной и безопасной установки герметизатора проема выполняйте следующие правила:


- при монтаже используйте только исправные инструменты;
- выполняйте этапы установки в той последовательности, в какой они указаны на рисунках;
- при замене поврежденных деталей используйте только оригинальные детали. В ином случае правильная работа герметизатора проема не может быть гарантирована. Кроме того, гарантия теряет силу.







4. MOHTAЖ







4.1

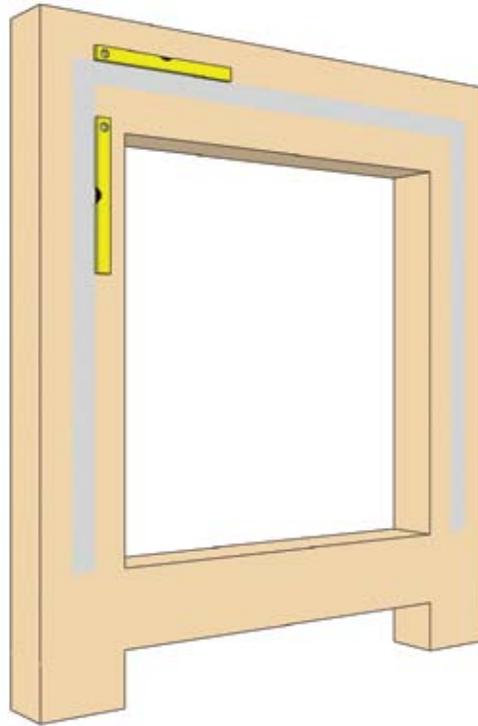




4.2






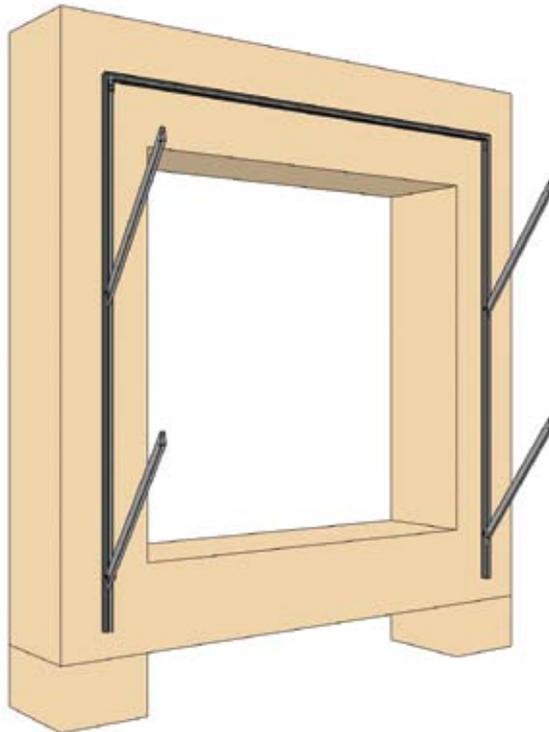


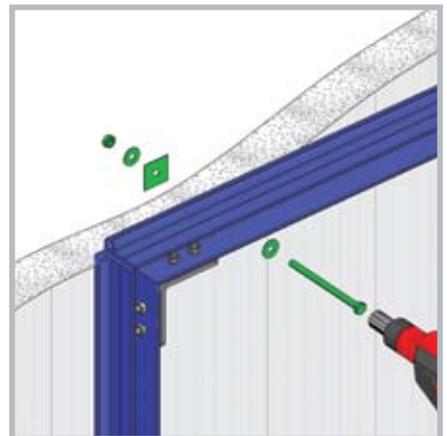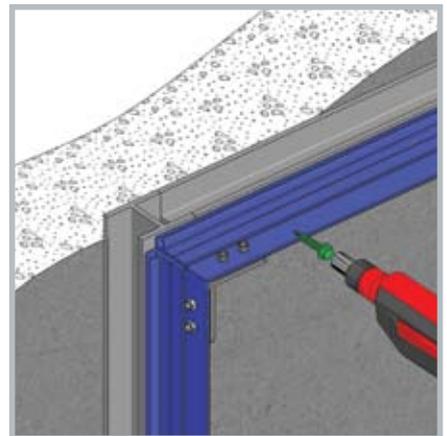
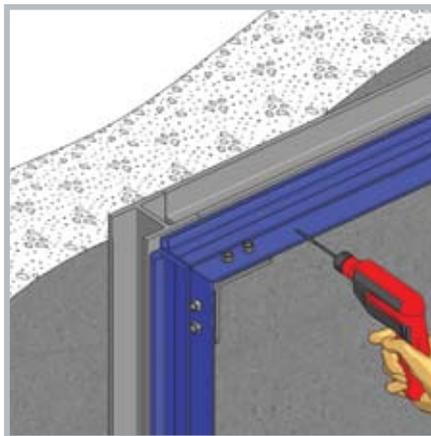
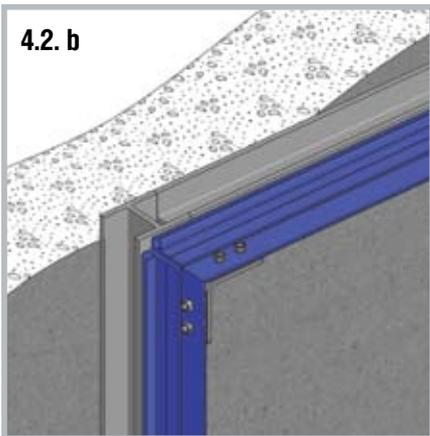
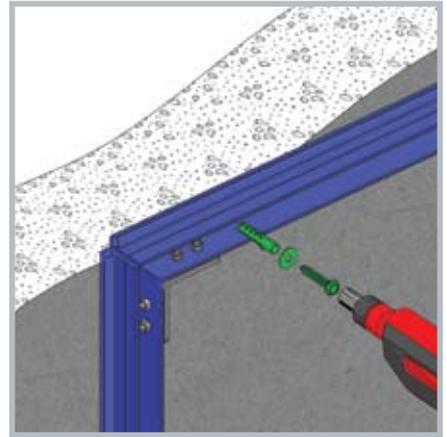
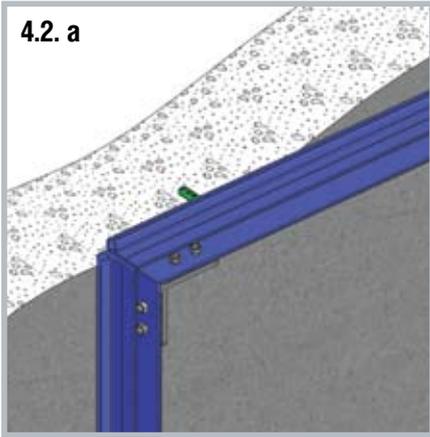


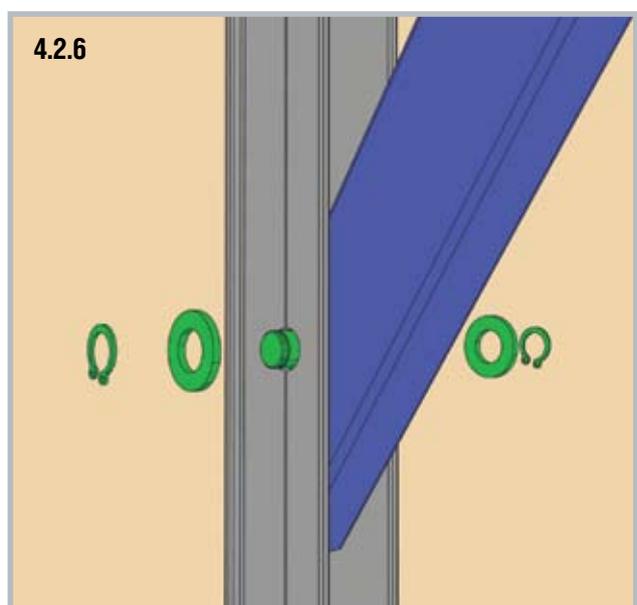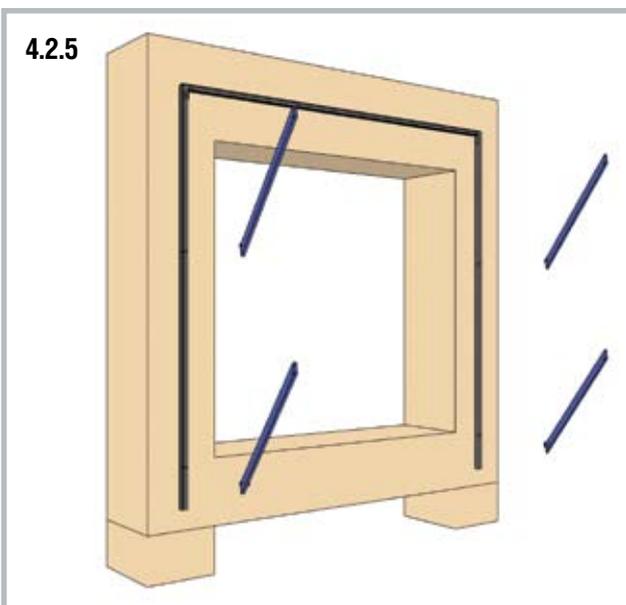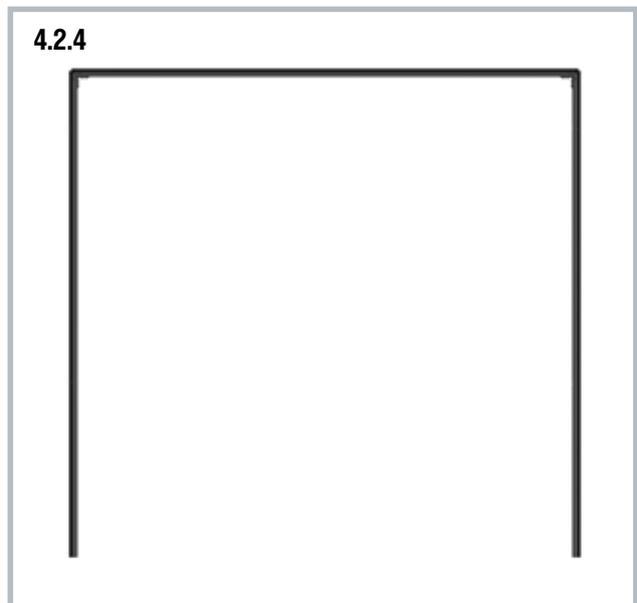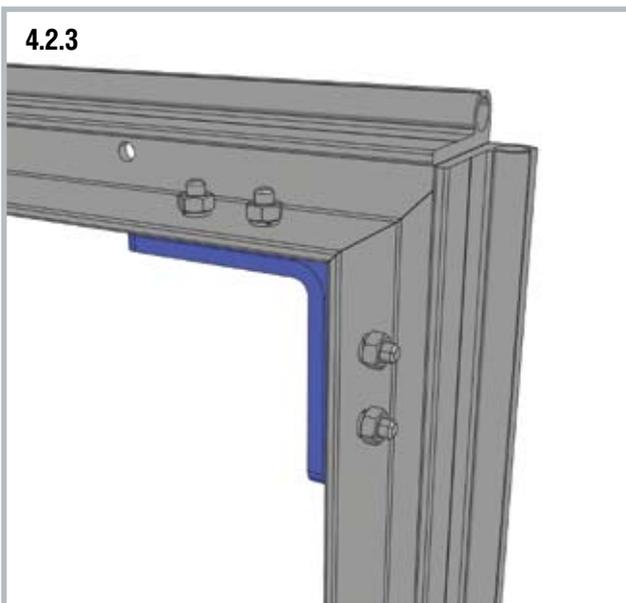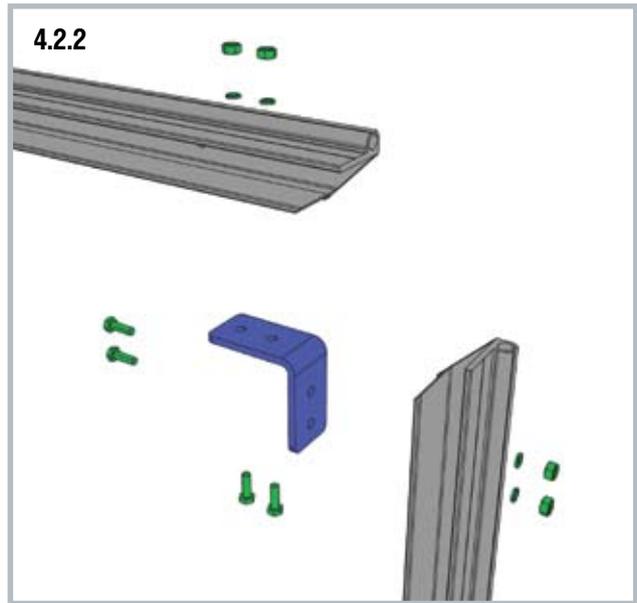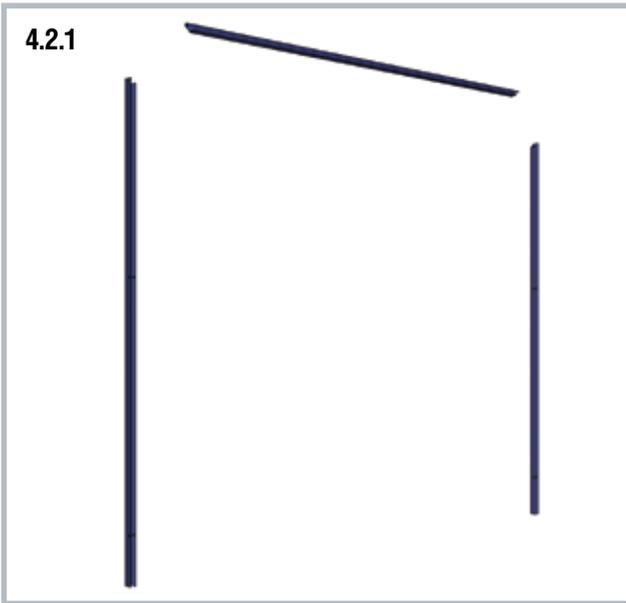

4.3

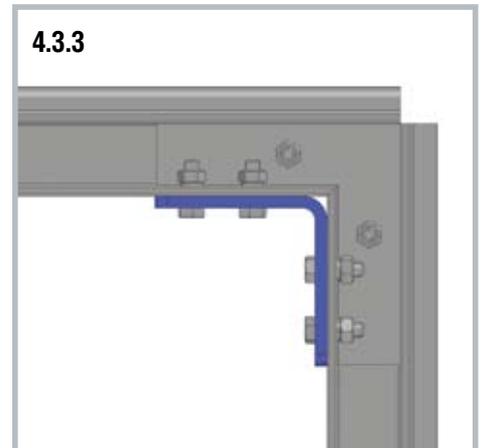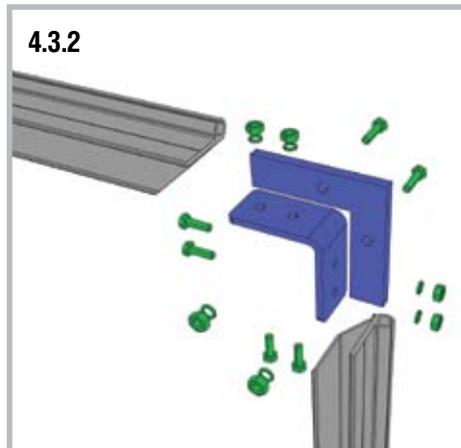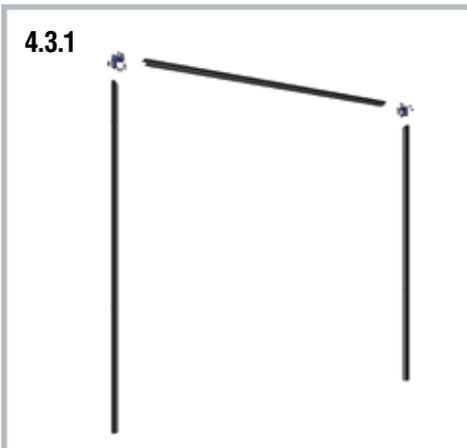

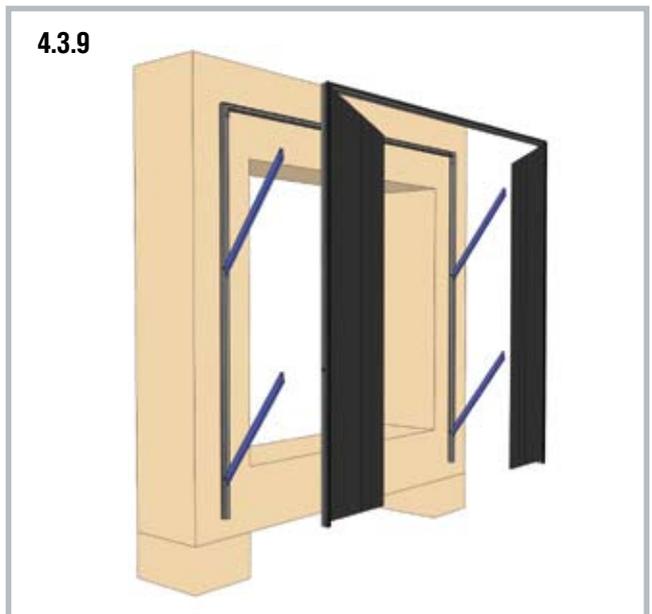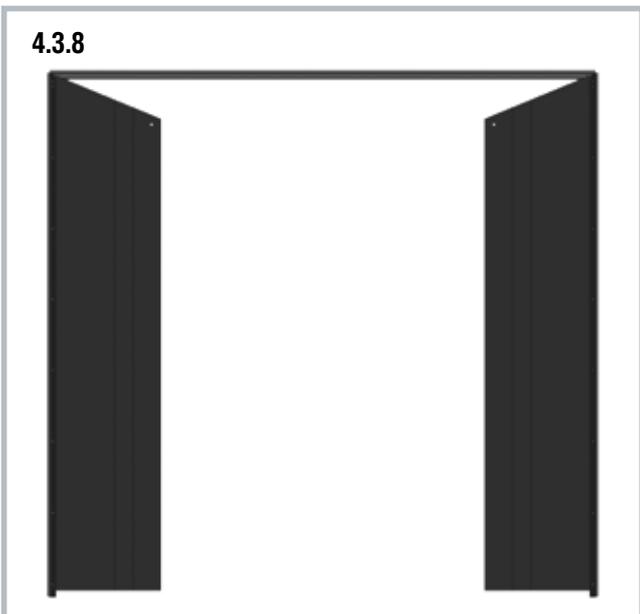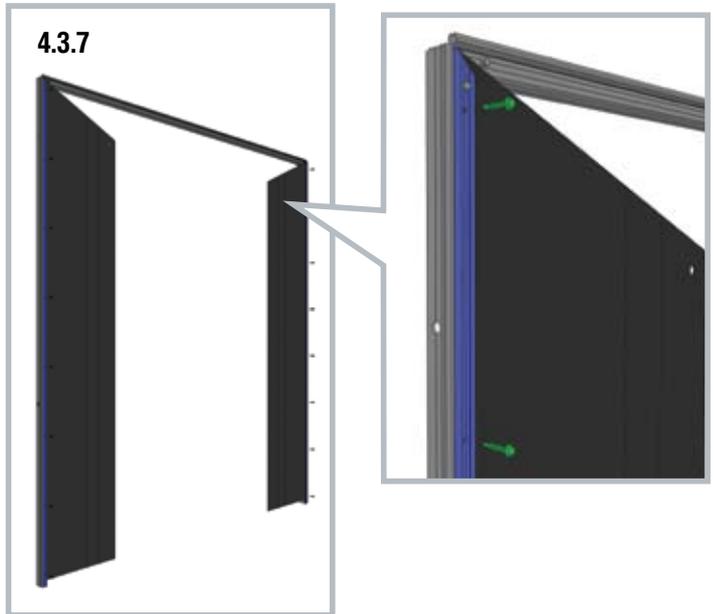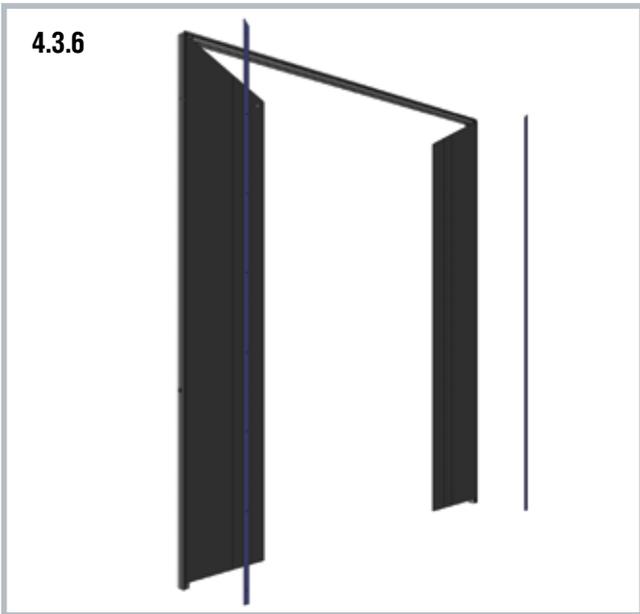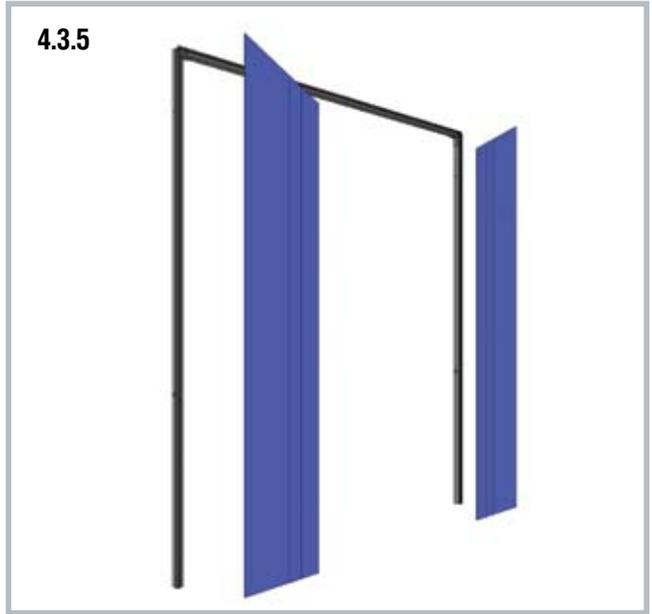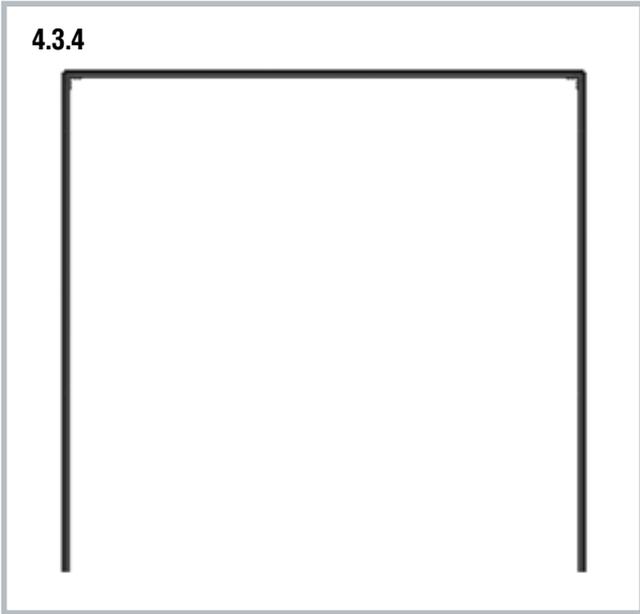

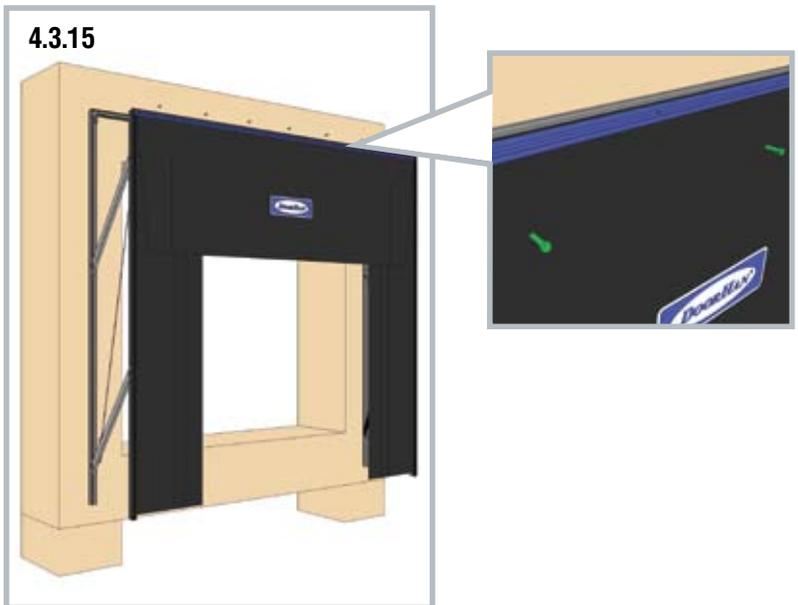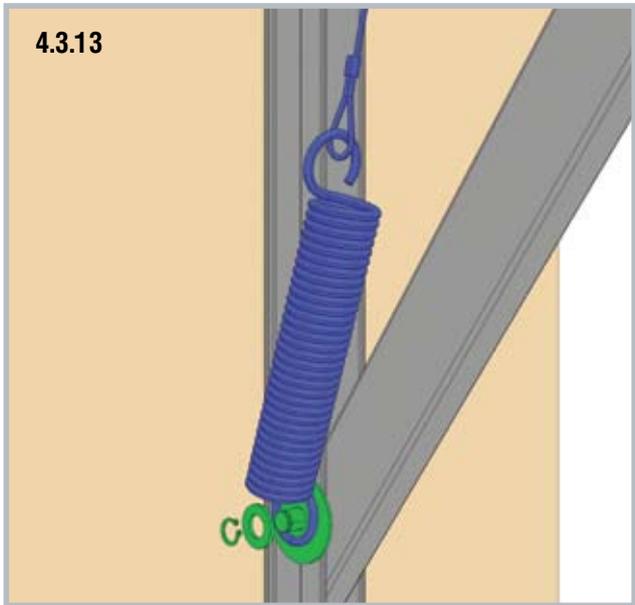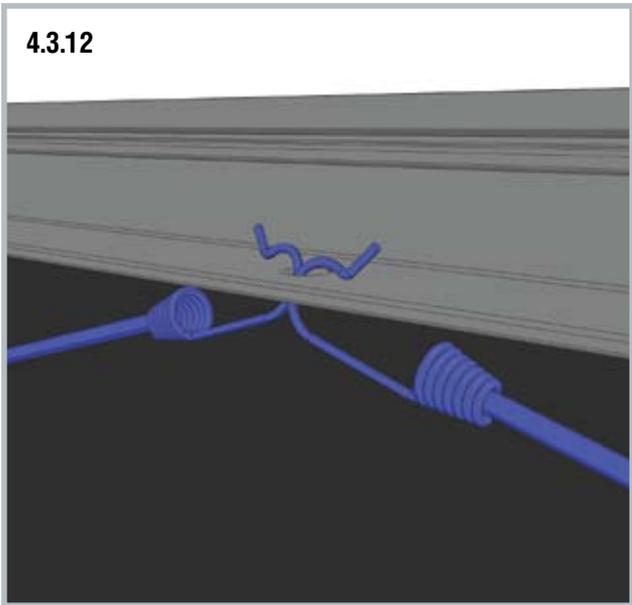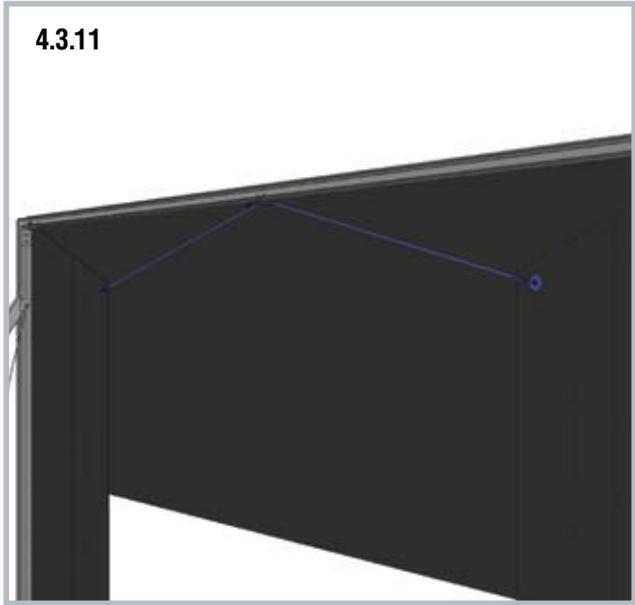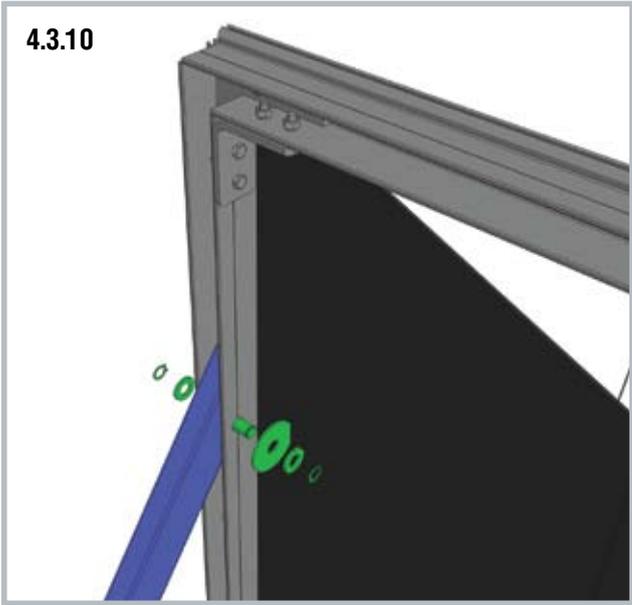

4.4

